



Quickstart Guide

English (3 – 4)

Manual de inicio rápido

Español (5 – 6)

Guide d'utilisation simplifié

Français (7 – 8)

Guida rapida

Italiano (9 – 10)

Kurzanleitung

Deutsch (11 – 12)

Snelstartgids


Nederlands (13 – 14)

Appendix

English (15)

Quickstart Guide (English)

Connection Diagram

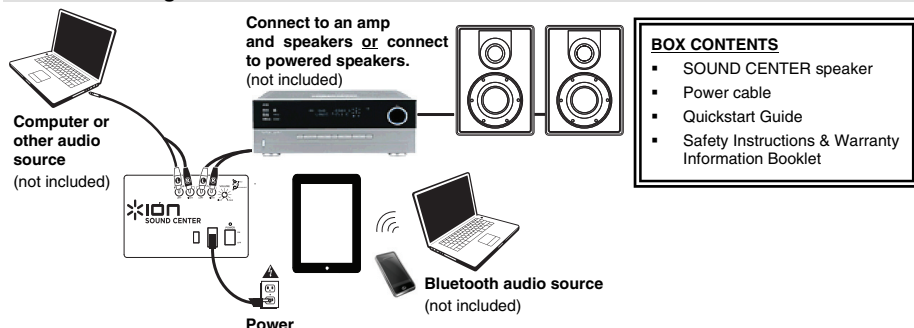

Support

For product registration, visit the ION website: ionaudio.com


For the latest information about this product, visit ionaudio.com/soundcenter

For additional product support, visit ionaudio.com/support

For safety/warranty information, visit ionaudio.com/warranty

Features

- POWER IN** – Connect the included power cable to this jack then connect the cable to your power source.
- VOLTAGE SELECTOR** – This 2-position switch sets the AC input voltage for the speaker. U.S. users should set this switch to "115V" whereas U.K. and most European users will need to set this to "230V".
- POWER ON/OFF SWITCH** – Turns SOUND CENTER on or off.
- LINE INPUT** – This stereo RCA input can be used to connect a CD player, MP3 player, or other audio source. To connect to a portable device with a 1/8" (3.5mm) headphone jack, you will need a standard 1/8"-to-RCA adapter (not included).
- LINE OUTPUT** – To play your music out of an additional speaker, connect this stereo RCA output to a second speaker's stereo RCA input so you can play your music out of both. To do this, you will need a standard stereo RCA cable (not included).
- MASTER VOLUME** – This knob controls SOUND CENTER's volume.
- PAIRED LED** – The Paired LED will be lit when a device is paired to Sound Center. This LED will not be lit when Sound Center is first powered on (unless it was previously paired with a device). Press the DISCONNECT button to disconnect a paired Bluetooth device.
- DISCONNECT** – Press this button to unpair a Bluetooth device from Sound Center.

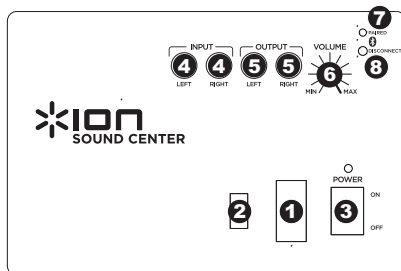

Note: Do not remove the speaker grille.

Using Sound Center

- Follow the instructions in the CONNECTION DIAGRAM to set up your SOUND CENTER speaker properly.
- Be sure the volume levels of SOUND CENTER and your device(s) are turned to "zero."
- Connect the device(s) you want to play:
 - **CD player (or other device with an RCA output):** Use a standard stereo RCA cable (not included) to connect your device to SOUND CENTER's LINE INPUT. Be sure to match the colors of the cable's plugs to their respective jacks (red to red, white to white).
- Turn on your device, then turn on SOUND CENTER's POWER SWITCH.
- Play your device, and turn up its volume. Turn up SOUND CENTER's MASTER VOLUME.



To connect to a Bluetooth device:

1. Turn on Sound Center.
2. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find "ION Speaker" and connect. The PAIRED LED on Sound Center will illuminate when your Bluetooth device is connected.
3. If your Bluetooth device is not able to connect to Sound Center, press the DISCONNECT button on Sound Center to break previous Bluetooth connections and reset the Bluetooth module.
4. To connect a new device, press the DISCONNECT button. Repeat Step 2.

Note: If you experience trouble connecting or playing music, update your device's OS.

Troubleshooting

Refer to the following troubleshooting scenarios if you experience difficulty using the product.

I cannot hear my music:

- The speaker's volume is too low. Make sure the speaker's volume knob is turned up.
- Your music device is not powered on or is not playing music. Make sure that your device's power is on and that it is playing music.

The sound is distorted:

- Try lowering the volume control of your sound source.
- Also, try to reduce the overall volume of Sound Center.

**BEFORE RETURNING THE PRODUCT,
please contact ION Audio for technical support:**

ionaudio.com/supporthome

ionaudio.com/soundcenter



THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRABLE OPERATION.

Guía de inicio rápido (Español)

Diagrama de Conexión



CONTENIDO DE LA CAJA

- Altavoz SOUND CENTER
- Cable de alimentación
- Guía de inicio rápido
- Folleto de instrucciones de seguridad e información sobre la garantía

Soporte

Para compatibilidad y registro del producto, visite el sitio web de ION: ionaudio.com.


Para obtener la información más completa acerca de este producto, visite ionaudio.com/soundcenter.

Para soporte adicional del producto, visite ionaudio.com/support.

Para información acerca de la seguridad y la garantía, visite ionaudio.com/warranty.

Características

- ENTRADA DE ALIMENTACIÓN** – Conecte a esta entrada el cable de alimentación incluido y luego conecte el cable al suministro eléctrico.
- SELECTOR DE VOLTAJE** – Este conmutador de 2 posiciones establece el voltaje de entrada de CA del altavoz. Los usuarios de EE.UU. deben colocar este conmutador en “115V”, mientras que los del Reino Unido y la mayoría de los países europeos deben colocarlo en “230V”.
- INTERRUPTOR DE ENCENDIDO** – Permite encender y apagar el SOUND CENTER.
- ENTRADA de línea** – Esta entrada RCA estéreo se puede usar para conectar un reproductor de CD, MP3 u otra fuente de audio. Para conectar a un dispositivo portátil con conector para auriculares de 1/8" (3.5 mm), se necesita un adaptador estándar de 1/8" a RCA (no incluido).
- SALIDA DE LÍNEA** – Para reproducir su música por un altavoz adicional, conecte esta salida RCA estéreo a la entrada RCA del segundo altavoz, a fin de reproducir la música por ambos. Para hacerlo, necesita un cable RCA estéreo estándar (no incluido).
- VOLUMEN MAESTRO** – Con esta perilla se controla el volumen del SOUND CENTER.
- LED PAIRED** – : El LED **Paired** (Apareado) se enciende cuando se aparea un dispositivo al Sound Center. Este LED no se enciende cuando el Sound Center se enciende por primera vez (a menos que hubiera sido apareado previamente con un dispositivo). Pulse el botón **DISCONNECT** (Desconectar) para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado.
- DESCONECTAR** – Pulse este botón para desaparear un dispositivo Bluetooth del Sound Center.

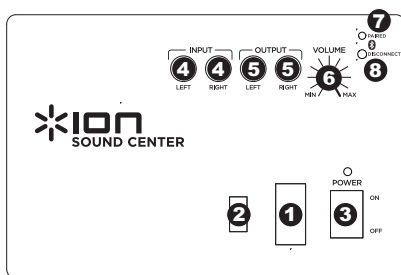

Nota: No retire la grilla del altavoz.

Cómo usar Sound Center

- Siga las instrucciones del DIAGRAMA DE CONEXIÓN para instalar correctamente su altavoz SOUND CENTER.
- Asegúrese de que los niveles de volumen del SOUND CENTER y de sus dispositivos estén ajustados a “cero”.
- Conecte los dispositivos desde los que desea reproducir.
 - Reproductor de CD (u otro dispositivo con salida RCA):** Use un cable RCA estéreo estándar (no incluido) para conectar su dispositivo a la ENTRADA DE LÍNEA del SOUND CENTER. Asegúrese de hacer coincidir los colores de los enchufes de los cables con sus conectores respectivos (rojo con rojo y blanco con blanco).
- Encienda su dispositivo y luego el SOUND CENTER con el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO del mismo.
- Reproduzca la música de su dispositivo y aumente el volumen. Aumente el volumen con el control de VOLUMEN MAESTRO del SOUND CENTER.

Para conectar a un dispositivo Bluetooth:

1. Encienda el Sound Center.
2. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque "ION Speaker" y conecte. El RED PAIRAD del Sound Center se enciende cuando su dispositivo Bluetooth se conecta.
3. Si su dispositivo Bluetooth no es capaz de conectarse al Sound Center, pulse el botón DESCONECTA del Sound Center para romper las conexiones Bluetooth anteriores y reinicie el módulo Bluetooth.
4. Para conectar a un nuevo dispositivo, pulse el botón DESCONECTA. Repita el paso 2.

Nota: Si tiene problemas para conectarse o reproducir música, actualice el programa operativo de su dispositivo.

Solución de Problemas

Consulte los siguientes escenarios de problemas si experimenta dificultades para usar el producto.

No puedo oír la música:

- El volumen del altavoz está demasiado bajo. Asegúrese de que la perilla de volumen del altavoz esté correctamente ajustada para un volumen alto.
- El reproductor de música no está encendido o no está reproduciendo música. Asegúrese de que su reproductor de música esté encendido y reproduciendo música.

El sonido está distorsionado:

- Pruebe bajando el control de volumen de su fuente de sonido.
- Pruebe también reduciendo el volumen general del Sound Center.

**ANTES DE ENVIAR EL PRODUCTO PARA REPARACIÓN,
consulte a ION Audio para solicitar soporte técnico:**

ionaudio.com/supporthome
ionaudio.com/soundcenter

Guide d'utilisation rapide (Français)

Schéma de Connexion



CONTENU DE LA BOÎTE

- Haut-parleur SOUND CENTER
- Câble d'alimentation
- Guide d'utilisation simplifié
- Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

Assistance Technique

Pour tous l'enregistrement du produit, veuillez visiter le site Internet d'ION : ionaudio.com.


Pour les toutes dernières informations concernant ce produit, veuillez visiter le site ionaudio.com/soundcenter.

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter le site ionaudio.com/support.

Pour de plus amples informations concernant les consignes de sécurité/la garantie, veuillez visiter le site ionaudio.com/warranty.

Caractéristiques

- ENTRÉE D'ALIMENTATION** – Branchez le bloc d'alimentation à cette entrée, puis l'autre extrémité à la prise électrique.
- SÉLECTEUR DE TENSION** – Ce sélecteur à deux positions règle la tension d'entrée CA pour le haut-parleur. Pour l'Amérique du Nord, ce sélecteur doit être réglé sur « 115 V », alors que pour le Royaume-Uni et la majeure partie de l'Europe il doit être réglé sur « 230 V ».
- L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION** – Met l'appareil sous et hors tension.
- ENTRÉES LIGNE** – Cette entrée RCA stéréo permettent de brancher un lecteur de disques compacts, un lecteur MP3 ou autres sources audio. Pour brancher un appareil portatif doté d'un prise casque 1/8 po (3,5 mm) stéréo, vous devez utiliser un adaptateur 1/8 po à RCA standard (non inclus).
- SORTIES LIGNE** – Pour ajouter un haut-parleur, reliez cette sortie stéréo RCA à l'entrée RCA stéréo du second haut-parleur. Pour ce faire, vous devez utiliser un câble RCA stéréo (non inclus).
- VOLUME GÉNÉRAL** – Ce bouton permet de régler le volume du SOUND CENTER.
- JUMELÉ LED** – La DEL de jumelage sera allumée lorsqu'un périphérique est jumelé au Sound Center. Cette DEL ne sera pas allumée lorsque le Sound Center est d'abord alimenté (à moins qu'il a été jumelé avec un périphérique auparavant). Appuyez sur le bouton **DISCONNECT** pour déconnecter le d'un périphérique Bluetooth jumelé.
- DISCONNECT** – Appuyez sur cette touche pour supprimer la connexion d'un appareil Bluetooth au Sound Center.

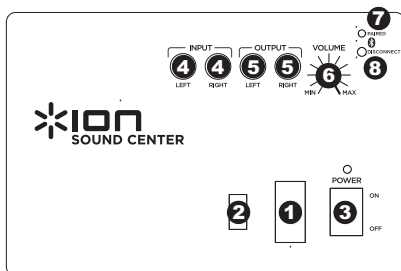

Remarque : Ne pas retirer la grille du haut-parleur.

Utilisation du Haut-Parleur Sound Center

- Veuillez suivre les instructions du SCHÉMA DE CONNEXION afin d'installer le haut-parleur SOUND CENTER adéquatement.
- Assurez-vous que les niveaux de volume du haut-parleurs SOUND CENTER et de vos appareils audio soient à « zéro ».
- Branchez les appareils que vous désirez faire jouer :
 - **Lecteur de disque compacts (ou autre appareils avec sortie RCA) :** Utilisez un câble RCA stéréo standard (non inclus) pour brancher votre appareil à l'entrée ligne du haut-parleur SOUND CENTER. Assurez-vous que les couleurs correspondent aux entrées (rouge/rouge et blanc/blanc).
- Allumez d'abord votre appareil audio, puis ensuite le haut-parleur SOUND CENTER.
- Faites jouer l'appareil et augmentez son volume. Augmentez le volume général (MASTER) du haut-parleur SOUND CENTER.

Pour jumeler un appareil Bluetooth :

1. Mettez le Sound Center sous tension.
2. Accédez à l'écran de configuration de votre appareil Bluetooth, recherchez « ION Speaker » et lancez le jumelage. La DEL de jumelage du Sound Center s'allume lorsque l'appareil Bluetooth est jumelé.
3. Si votre appareil Bluetooth ne parvient pas à se connecter au Sound Center, appuyez sur la touche DISCONNECT du Sound Center afin de supprimer la connexion à d'autres appareils Bluetooth et remettre à zéro le module Bluetooth.
4. Pour jumeler un nouvel appareil, appuyez sur la touche DISCONNECT. Répétez l'étape 2.

Remarque : Si vous éprouvez de la difficulté à jumeler votre appareil ou à faire jouer de la musique, faites une mise à jour du système d'exploitation de votre appareil.

Guide de Dépannage

Si vous éprouvez des difficultés lors de l'utilisation du produit, veuillez vous reporter aux scénarios suivants.

Il n'y a aucun son:

- Le volume du haut-parleur est trop faible. Assurez-vous que le niveau du volume soit assez élevé.
- L'appareil audio n'est pas allumé ou ne joue pas de pièces de musique. Assurez-vous que l'appareil audio est allumé ou qu'il joue une pièce de musique.

Lorsqu'il y a de la distorsion:

- Essayez de diminuer le volume sur l'appareil d'entrée audio.
- Essayez également de réduire le volume général du Sound Center.

**AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT,
veuillez communiquer avec le service technique de ION Audio :**

ionaudio.com/supporthome

ionaudio.com/soundcenter

Guida rapida (Italiano)

Schema dei Collegamenti



CONTENUTI DELLA CONFEZIONE

- Cassa SOUND CENTER
- Cavo di alimentazione
- Guida rapida
- Istruzioni di sicurezza e garanzia

Assistenza

Per conoscere registrazione del prodotto, recarsi al sito Web di ION: ionaudio.com.


Per conoscere le ultime informazioni in merito a questo prodotto, recarsi alla pagina ionaudio.com/soundcenter.

Per ulteriore assistenza, recarsi alla pagina ionaudio.com/support.

Per informazioni sulla sicurezza/garanzia, recarsi alla pagina ionaudio.com/warranty.

Caratteristiche

- POWER IN (ingresso di alimentazione)** – Collegare il cavo di alimentazione in dotazione a questo jack, quindi collegare il cavo all'alimentazione.
- VOLTAGE SELECTOR (selettore di voltaggio)** – Questo interruttore a 2 posizioni imposta il voltaggio di ingresso CA per le casse. Gli utenti americani dovrebbero impostare questo interruttore su "115V", mentre gli utenti del Regno Unito e la maggior parte degli utilizzatori europei devono impostarlo su "230 V".
- POWER ON/OFF SWITCH (interruttore di accensione / spegnimento)** – Accende e spegne l'SOUND CENTER.
- INGRESSO DI LINEA** – Questo ingresso stereo RCA può essere utilizzato per collegare un lettore CD, un lettore MP3 o altre sorgenti audio. Per il collegamento ad un dispositivo portatile dotato di un jack cuffie da 1/8" (3,5 mm) occorre un adattatore standard da 1/8" a RCA (non in dotazione).
- USCITA DI LINEA** – Per riprodurre la musica con un'ulteriore cassa, collegare questa uscita stereo RCA all'ingresso stereo RCA di una seconda cassa, in modo che la musica possa essere riprodotta da entrambe. Per farlo, occorrerà un cavo stereo RCA standard (non in dotazione).
- VOLUME MASTER** – Questa manopola regola il volume dell'SOUND CENTER.
- LED ACCOPPIATO** – Il LED **accoppiato** sarà acceso quando un dispositivo è accoppiato al Sound Center. Il LED non sarà acceso quando il Sound Center viene acceso (a meno che non fosse accoppiato in precedenza con un dispositivo). Premere il pulsante **DISCONNECT (scollega)** di un dispositivo Bluetooth accoppiato.
- DISCONNECT (scollega)** – Premere questo tasto per scollegare un dispositivo Bluetooth dal Sound Center.

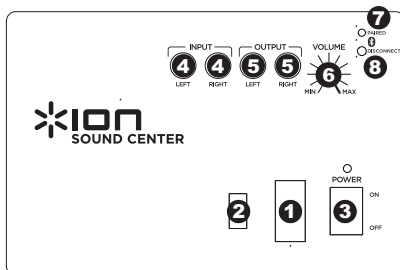

Nota bene: non rimuovere la griglia della cassa.

Come si Utilizza l'sound Center

- Seguire le istruzioni presenti nello SCHEMA DEI COLLEGAMENTI per configurare adeguatamente la cassa SOUND CENTER.
- Assicurarsi che il volume dell'SOUND CENTER e dei dispositivi sia su "zero".
- Collegare il dispositivo che si desidera utilizzare per la riproduzione:
 - **Lettore CD (o altro dispositivo dotato di uscita RCA):** servirsi di un cavo stereo RCA standard (non in dotazione) per collegare il dispositivo all'INGRESSO DI LINEA dell'SOUND CENTER. Assicurarsi di abbinare i colori dei fili ai rispettivi jack (rosso con rosso, bianco con bianco).
- Accendere il dispositivo, quindi accendere l'SOUND CENTER servendosi dell'INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE.
- Avviare il dispositivo e alzarne il volume. Alzare il VOLUME MASTER dell'SOUND CENTER.

Per effettuare il collegamento a un dispositivo Bluetooth:

1. Accendere il Sound Center.
2. Navigare nella schermata di configurazione del dispositivo Bluetooth, trovare "ION Speaker" e collegarlo. Il LED PAIRED sul Sound Center si illumina quando il dispositivo Bluetooth è collegato.
3. Se il dispositivo Bluetooth non è in grado di collegarsi al Sound Center, premere il tasto DISCONNECT a livello del Sound Center per interrompere precedenti collegamenti Bluetooth e azzerare il modulo Bluetooth.
4. Per collegare un nuovo dispositivo, premere il tasto DISCONNECT. Ripetere la fase 2.

Nota bene: in caso di problemi nel collegare gli apparecchi o nel riprodurre la musica, aggiornare il sistema operativo del dispositivo.

Risoluzione di Problemi

In caso di difficoltà nell'utilizzo del prodotto, fare riferimento ai seguenti scenari per la risoluzione di problemi.

Non si sente la musica:

- Il volume dell'altoparlante è troppo basso. Assicurarsi che la manopola del volume della cassa sia alzata.
- Il dispositivo per la riproduzione della musica non è acceso o non sta riproducendo musica. Assicurarsi che il dispositivo acceso e che stia suonando.

Il suono è distorto:

- Provare ad abbassare il volume della propria fonte audio.
- Inoltre, provare a ridurre il volume complessivo Sound Center.

**PRIMA DI RESTITUIRE IL PRODOTTO,
si prega di contattare ION Audio per ricevere assistenza tecnica:**

ionaudio.com/supporthome
ionaudio.com/soundcenter

Kurzanleitung (Deutsch)

Anschlussübersicht



LIEFERUMFANG

- SOUND CENTER-Lautsprecher
- Stromkabel
- Schnellstart-Anleitung
- Sicherheitshinweise und Garantieinformationen

Kundendienst

Die Registrierung Ihres Produkts besuchen Sie bitte die ION Website: ionaudio.com.


Die neuesten Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf ionaudio.com/soundcenter.

Für zusätzlichen Produkt-Support besuchen Sie ionaudio.com/support.

Für Informationen zur Sicherheit/Garantie, besuchen Sie ionaudio.com/warranty.

Funktionen

- NETZEINGANG** - Verbinden Sie das mitgelieferte Netzkabel mit diesem Eingang und das andere Ende des Kabels mit einer Stromquelle.
- SPANNUNGSAUSWAHL** - Mit diesem Schalter bestimmen Sie die Eingangsspannung des Lautsprechers. Benutzer in den USA sollten diesen Schalter auf "115V" setzen, Benutzer in Großbritannien und den meisten europäischen Ländern sollten ihn jedoch auf „230V“ setzen.
- SCHALTER EIN/AUS** - Schaltet SOUND CENTER ein oder aus.
- LINE-EINGANG** - Dieser Stereo-Cinch-Eingang kann dazu verwendet werden, einen CD-Player, MP3-Player oder eine andere Audio-Quelle anzuschließen. Um ein tragbares Gerät mit einem 1/8" (3,5mm) Kopfhöreranschluss anzuschließen, benötigen Sie einen handelsüblichen 1/8"-auf-Cinch-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten).
- LINE-AUSGANG** - Um Ihre Musik über einen zusätzlichen Lautsprecher zu spielen, schließen Sie diesen Stereo-Cinch-Ausgang an den Stereo-Cinch-Eingang eines zweiten Lautsprechers an, damit Sie Ihre Musik über beide Systeme spielen können. Dazu benötigen Sie ein handelsübliches Stereo-Cinch-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).
- MASTER-LAUTSTÄRKE** - Regelt die Lautstärke von SOUND CENTER.
- KOPPEL LED** - Die Koppel-LED leuchtet, wenn ein Gerät mit dem SOUND CENTER gekoppelt ist. Diese LED leuchtet nicht, wenn der SOUND CENTER zum ersten Mal eingeschaltet wird (es sei denn, er wurde zuvor mit einem Gerät gekoppelt). Drücken Sie die Taste **TRENNEN**, um ein angeschlossenes Bluetooth-Gerät zu trennen.
- TRENNEN** - Drücken Sie diese Taste, um ein Bluetooth-Gerät vom Sound Center zu trennen.

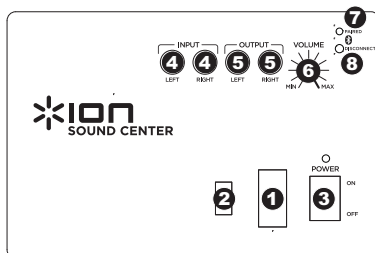

Hinweis: Bitte entfernen Sie die Lautsprecherabdeckung nicht.

Sound Center Verwenden

- Folgen Sie den Anweisungen des ANSCHLUSSPLANS, um Ihre SOUND CENTER-Lautsprecher richtig einzurichten.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautstärken der SOUND CENTER-Lautsprecher und die Ihres/Ihrer Geräts/Geräte auf "Null" stehen.
- Schließen Sie die Gerät(e) an, die Sie verwenden möchten:
 - **CD-Player (oder ein anderes Gerät mit einem Cinch-Ausgang):** Verwenden Sie ein handelsübliches Stereo-Cinch-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um Ihr Gerät mit dem LINE-EINGANG des SOUND CENTER zu verbinden. Achten Sie darauf, dass die Farben der Kabelstecker mit den jeweiligen Buchsen übereinstimmen (rot zu rot, weiß zu weiß).
- Schalten Sie zunächst Ihr Gerät und anschließend den SOUND CENTER NETZSCHALTER ein.
- Lassen Sie das Gerät spielen und erhöhen Sie die Lautstärke. Erhöhen Sie die MASTER-Lautstärke von SOUND CENTER.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät her:

1. Schalten Sie Sound Center ein.
2. Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, suchen Sie "ION Speaker" und verbinden Sie die Geräte. Die KOPPEL-LED am Sound Center beginnt zu leuchten, sobald ein Bluetooth-Gerät verbunden ist.
3. Wenn Ihr Bluetooth-Gerät nicht mit dem Sound Center gekoppelt werden kann, drücken Sie am Sound Center die Taste TRENNEN, um alte Bluetooth-Verbindungen zu trennen und das Bluetooth-Modul zurückzusetzen.
4. Um ein neues Gerät zu verbinden, drücken Sie die Taste TRENNEN. Wiederholen Sie Schritt 2.

Hinweis: Wenn Sie Probleme bei der Musikwiedergabe oder beim Verbinden Ihres Gerätes haben, aktualisieren Sie das OS Ihres Gerätes.

Fehlerbehebung

Beachten Sie folgende Problemlösungsszenarien, wenn Sie bei der Verwendung des Produkts auf Schwierigkeiten stoßen.

Ich kann meine Musik nicht hören:

- Die Lautstärke des Lautsprechers ist zu gering. Achten Sie darauf, dass der Lautstärke-Regler des Lautsprechers aufgedreht ist.
- Ihr Musik-Player ist nicht eingeschaltet oder spielt keine Musik. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist und dass es Musik spielt.

Der Ton klingt verzerrt:

- Drehen Sie den Lautstärkeregler an Ihrer Tonquelle.
- Versuchen Sie auch, die Gesamtlautstärke des Sound Center zu reduzieren.

BEVOR SIE DIESES PRODUKT EINSENDEN
kontaktieren Sie bitte ION Audio für technischen Support:
ionaudio.com/supporthome
ionaudio.com/soundcenter

Snelstartgids (Nederlands)

Aansluitschema



INHOUD VAN DE DOOS

- SOUND CENTER luidspreker
- Stroomkabel
- Snelstartgids
- Veiligheidsvoorschriften & boekje met informatie over de garantie

Ondersteuning

Voor productregistratie naar de website van ION: ionaudio.com.


Bezoek voor de laatste informatie over dit product ionaudio.com/soundcenter.

Bezoek voor bijkomende productondersteuning ionaudio.com/support.

Surf voor informatie over veiligheid/garantie naar ionaudio.com/warranty.

Eigenschappen

- POWER IN:** sluit de meegeleverde stroomkabel aan op deze ingang en sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een stroombron.
- SPANNIGSKEUZESCHAKELAAR:** deze schakelaar met 2 posities stelt de netspanning in voor de luidspreker. Gebruikers in de VS moeten deze schakelaar op "115V" zetten, terwijl gebruikers in het VK en de meeste Europese landen dit moeten instellen op "230V".
- AAN/UIT-SCHAKELAAR:** zet de DISCOVER KARAOKE aan of uit.
- LIJNINGANG:** deze stereo RCA-ingang kan worden gebruikt om een cd-speler, mp3-speler of andere geluidsbron te verbinden. Gebruik een standaard 1/8"-naar-RCA adapter (niet meegeleverd) om een draagbaar apparaat met 1/8" (3,5mm) hoofdtelefooningang te verbinden met de unit.
- LIJNUITGANG:** als u muziek wilt afspelen op een extra luidspreker, verbind dan deze stereo RCA-uitgang met de stereo RCA-ingang van een tweede luidspreker en u kunt luisteren naar beide luidsprekers. Hiervoor heeft u een standaard stereo RCA-kabel nodig (niet meegeleverd).
- MASTER VOLUME:** deze knop controleert het volume van de SOUND CENTER.
- LED GEKOPPELD –** De LED **Gekoppeld** begint te branden wanneer er een apparaat aan de Sound Center wordt gekoppeld. Deze LED licht niet op wanneer de Sound Center voor het eerst wordt aangezet (tenzij het voorheen aan een apparaat was gekoppeld). Druk op de knop **VERBINDING VERBREKEN** om een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
- ONTKOPPELEN:** Druk op deze knop om een Bluetooth-apparaat van Sound Center te ontkoppelen.

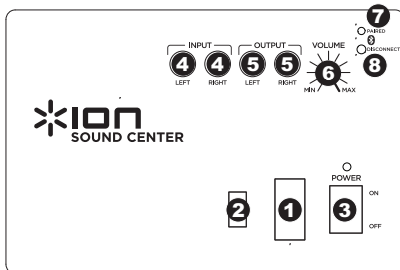

Opmerking: Verwijder het luidsprekerrooster niet.

Sound Center Gebruiken

- Volg de instructies in het AANSLUITSCHEMA om uw SOUND CENTER-luidspreker naar behoren op te stellen.
- Zorg ervoor dat het volume van SOUND CENTER en uw apparaat/apparaten op "nul" staan.
- Sluit het apparaat/de apparaten aan die u wilt gebruiken:
 - **CD-speler (of ander apparaat met een RCA-uitgang):** Gebruik een standaard stereo RCA-kabel (niet meegeleverd) om uw apparaat met de LIJNINGANG VAN SOUND CENTER te verbinden. Zorg ervoor dat de kleuren van de kabelstekkers overeenkomen met hun respectievelijke aansluitingen (rood op rood, wit op wit).
- Zet eerst uw apparaat aan en druk daarna de SOUND CENTER AAN/UIT-SCHAKELAAR in.
- Speel de muziek op uw apparaat af en verhoog het volume. Verhoog het MASTER VOLUME van SOUND CENTER.

Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat:

1. Sound Center inschakelen.
 2. Navigeer naar het instelscherm van uw Bluetooth-apparaat, zoek naar "ION Speaker" en maak verbinding. De KOPPELINGSLED op Sound Center gaat branden wanneer uw Bluetooth-apparaat verbonden is.
 3. Als uw Bluetooth-apparaat geen verbinding kan maken met Sound Center, druk dan op de knop VERBINDING VERBREKEN op Sound Center om voorgaande Bluetooth-verbindingen te verbreken en stel de Bluetooth-module opnieuw in.
 4. Druk op de knop VERBINDING VERBREKEN om met een nieuw apparaat verbinding te maken. Herhaal Stap 2.
- Opmerking:** Als u problemen ondervindt bij het maken van een verbinding of het afspelen van muziek, werk dan het bedieningssysteem van uw apparaat bij.

Problemen Oplossen

Bij problemen met het gebruik van het product: raadpleeg de volgende scenario's.

Ik hoor mijn muziek niet:

- Het luidsprekervolume is te laag. Zorg ervoor dat de volumeknop van de luidspreker hoog genoeg staat.
- Uw audioapparaat is niet ingeschakeld of speelt geen muziek af. Zorg ervoor dat uw apparaat is ingeschakeld en dat het muziek afspeelt.

Het geluid is vervormd:

- Probeer het volumeniveau aan de geluidsbron lager te zetten.
- Probeer ook om het hoofdvolume van Sound Center te verminderen.

**Neem, VOORDAT U HET PRODUCT RETOURNEERT,
contact op met ION Audio voor technische ondersteuning:**

ionaudio.com/supporthome
ionaudio.com/soundcenter

Appendix (English)

Technical Specifications

Input Voltage: North America: 100V-120V AC, 60Hz; EU: 220-240V AC 50Hz

Output Power: 32 Watts

Frequency Response: 33Hz-20kHz

Bluetooth Range: 100 Feet*

Specifications are subject to change without notice.

** Bluetooth range is affected by walls, obstructions, and movement. Best performance is achieved in a wide open environment.*

Trademarks and Licenses

iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks or service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license.

All other product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

ionaudio.com